


TIDTAKING DIREKTE PÅ RESULTATTAVLE

STOPWATCH på D-LINE tavle

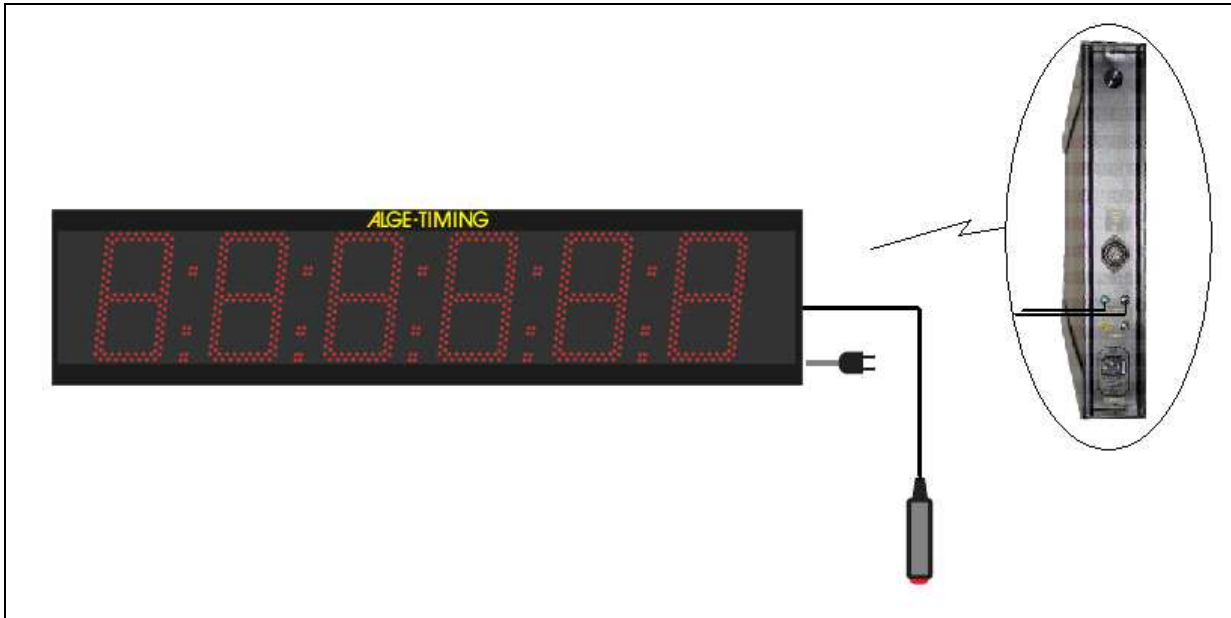

1. Koble til trykknapp m/bananstikker i grønn + svart banansokkel.
2. Koble strøm til tavlen
Alternativ 1 : Med vanlig nettkabel 230VAC
Alternativ 2 : Til bilbatteri 12V. Benytt kun ALGE-kabel 032-xx

(Tavlen vil nå kanskje vise klokketid (evt. også dato og temperatur), alt etter som den er innstilt internt)
3. Trykk en gang på trykknappen. Tavlen vil nå vise 00:00:00, og er klar til bruk.
4. START. Trykk på trykknappen
5. Midlertidig stopptid (f.eks. vinnertid)
Trykk trykknappen. Tiden stopper. For å komme tilbake til løpende tid, trykk en gang til på trykknappen.
5. STOPP. Trykk på trykknappen
6. Nullstill, tilbake til 00:00:00.
Trykk inn trykknappen, og hold den inne til tavlen nullstilles (ca. 5 sek.).